どこかなGPS2

クイックスタートガイド

どこかなGPS2（以下：本機）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機をご利用いただくには初期設定が必要となります。本書で記載している画面表示は、実際の表示と異なる場合があります。また、設定手順が予告なく変更される場合があります。本書の最新版は、右記のどこかなGPS専用サポート窓口のWebサイトをご覧ください。

サポート窓口

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、下記サポート窓口の「よくあるご質問」やお問い合わせフォームをご利用ください。

どこかなGPS専用サポート窓口
https://www.dokokana-gps.jp/support/

2024年7月第2版発行　ソフトバンク株式会社
機種名：どこかなGPS2
製造元：ZTE Corporation

ご利用前の準備

本機を充電する／電源を入れる

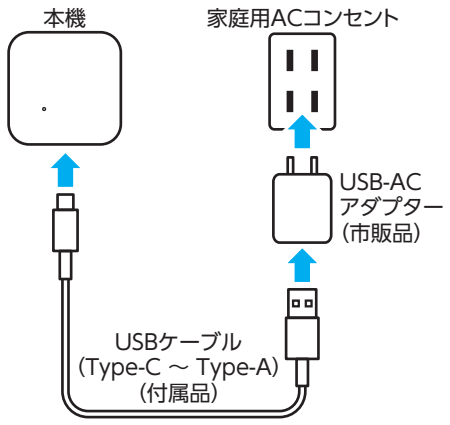

必ず付属のUSBケーブルまたはソフトバンク指定のACアダプターをご使用ください。
充電がはじまると、LEDが赤色で点灯します。
本機が起動できる状態まで充電されると自動的に電源が入ります。
充電が完了すると、LEDが緑色で点灯します。

アプリをインストールする

ご利用のスマートフォンの
App Store/Google Playで「**どこかなGPS**」を検索してインストールしてください。

- ダウンロードにかかる通信料はお客さまご負担になります。
- 通信料が高額になる可能性があるためWi-Fiに接続した状態でのダウンロードを推奨いたします。

初期設定をする

STEP4 利用開始手続きは、9時～ 21時の間に行うことができます

初期設定では、管理者を設定します。

STEP 1　開始

利用規約／プライバシーポリシーを確認→「設定をはじめる」

「初期設定」

STEP 2　本機との接続

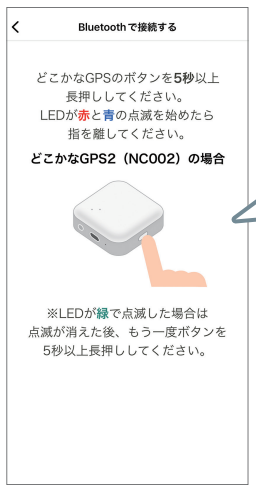

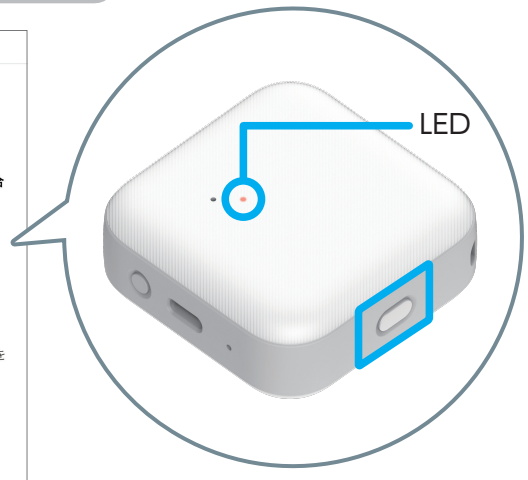

本機のメインボタンを長押し（5秒以上）
本機のLEDが赤/青に点滅します。
※LEDが点滅しない場合は充電が十分でないか、電源がオフの可能性があります。
「ご利用前の準備」をご確認ください。

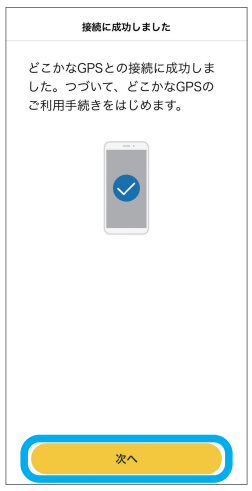

接続に成功したら「次へ」

STEP 3　お客さま情報登録

「次へ」

「登録を開始する」
※2台目の登録や再設定など、既にIDをお持ちの方は、「ログインして続ける」をタップし、STEP 4に進みます。

会員規約への同意など、各画面の指示に従って進めてください。
登録には次の情報が必要です。

- **氏名**
- **カナ**
- **生年月日**
- **性別**
- **メールアドレス**
- **SMSを受信可能な電話番号**

Yahoo! JAPAN IDでログインすると、かんたんに登録できます。

STEP 4　利用開始手続き

通信利用規約を確認→「規約に同意して利用をはじめる」

本機のご利用には通信契約のお手続きが必要です。規約への同意とお客さまご指定の支払い方法の登録を行うことで完了します。お手続きは表示される各画面の指示に従って進めてください。

ご利用可能なお支払方法
- **クレジットカード**
- **ソフトバンクまとめて支払い**
- **PayPay**

各お支払方法のご利用限度額や残高にご注意ください。

STEP 5　プロフィール設定／通知設定

アプリに表示する本機のアイコン／名前を設定→「次へ」

本機のメインボタンを押す→「次へ」

STEP 6　設定完了

本機のLEDの赤緑点滅が終了したら、「ホーム画面へ」

本機のメインボタンを押すか、本機を持って移動することで位置情報が更新され、地図上にアイコンが表示されます。
（表示までに数分程度かかる場合があります）

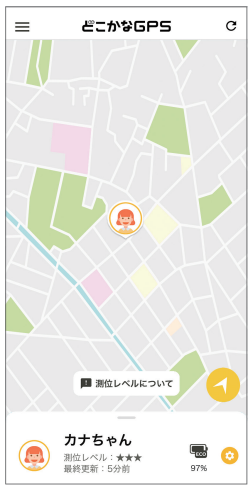

【お願い】
初期設定が完了したら本機を充電状態にしたまま静止状態にしてください

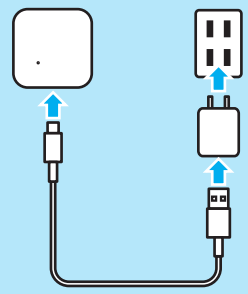

充電により、本機のバッテリー残量が40%以上になり、そのまま10分以上の静止が続くと、最新ファームウェアの更新を確認します。
最新状態を保つため、充分に充電してからご利用ください。

どこかなGPS2の位置情報を確認する（基本的な使いかた）

本機の位置情報を確認できます。
一定時間動きが無いときは、位置情報は更新されません。
・屋内や地下など電波が届きづらい場所では、位置情報の誤差が大きくなる場合があります。

メニュー

本機の追加や、各種情報にアクセスできます。

「どこかなGPS2」を新しく登録する

1台のスマートフォンに最大10台の
どこかなGPS2を登録できます。

ホーム画面

アプリのメイン画面です。
本機の最新の位置情報を確認でき、各機能にアクセスできます。

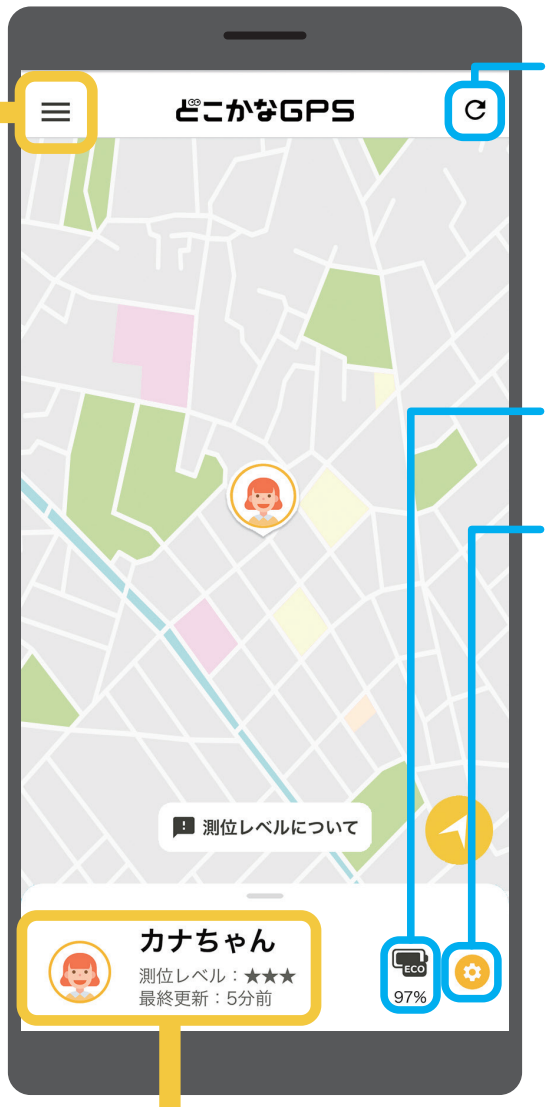

位置情報の更新

本機の最新位置を取得する
「いまどこ検索」を行います。
（いまどこ検索有効時）
※初期設定時は無効です。

電池残量

最後に位置が更新された際の本機
の電池残量が表示されます。

本機の設定

各種通知や更新間隔などが設定で
きます。

通知機能一例

みまもりエリア通知
・住所やエリアで設定
登録したエリアに本機が
入ったとき／出たときに
通知を受け取れます。

・Wi-Fiで設定
登録したWi-Fiエリアに
本機が入ったとき／出たときに通知を
受け取れます。

いまここ連絡
本機のメインボタンが
押されたときに通知を
受け取れます。

移動履歴

アプリに保存された移動履歴（最大3か月）を
確認できます。

カレンダー
過去3か月間の
日付を選択できます。

スライダー
1日の履歴を
確認できます。

ヒント　バッテリーを長持ちさせるには

電池の消費は、現在地の更新間隔や通知などの設定によって異なります。
右の例を参考に、お客さまのご利用状況にあわせた設定をお試しください。

設定メニューの項目	バッテリー優先	みまもり優先
・通知設定 ▶ みまもりエリア通知	未設定	設定する
・現在地更新設定 ▶ 現在地の更新間隔	5分	最短1.5分
・現在地更新設定 ▶ いまどこ検索	利用しない	利用する
・Bluetooth機能設定 ▶ Bluetooth自動接続	OFF	ON

どこかなGPS2をみまもる人を追加する

本機の位置情報は最大10人に共有できます。追加するメンバーのスマートフォンにあらかじめ
「どこかなGPS」アプリをインストールしてください。

管理者側

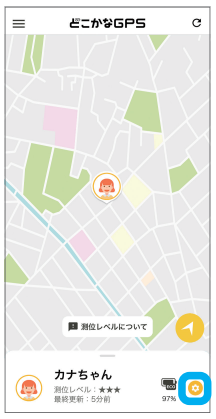

メンバーに共有する
どこかなGPS2の設定（⚙）を開く

「みまもる人の追加変更」

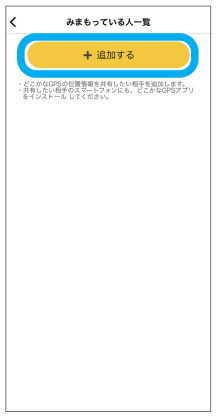

「追加する」

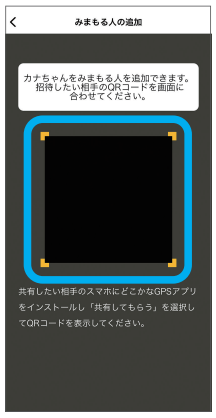

追加するメンバーの
QRコードを読み取る

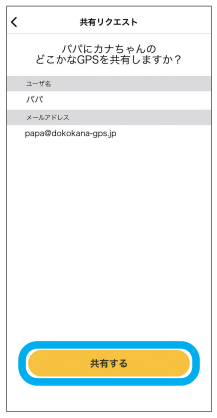

「共有する」

追加メンバー側

利用規約／プライバシーポリシーを
確認→「設定をはじめる」

「共有してもらう」

アプリに表示する名前／
メールアドレスを入力→「次へ」

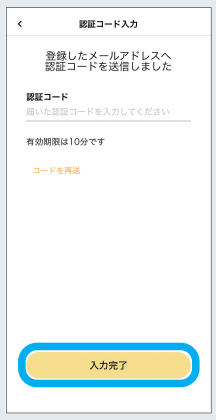

メールで届いた認証コードを
入力→「入力完了」

管理者にQRコードを
読み取ってもらう

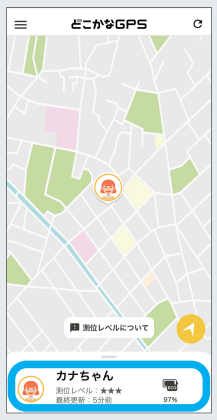

メンバーの追加が
完了します。